



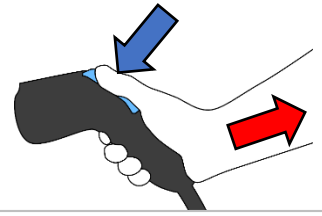

Jotta et joutuisi vastuuseen mahdollisista aiemmista vaurioista, ota kuva vaurioista **ennen ajoon lähtöä** ja lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen support@ekorent.fi

1. Irrottaminen latauksesta

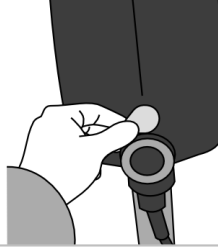


a) Avaa auton latauspistokkeen lukitus ratin vasemmalla puolella olevasta napista, jossa on bensapumpun kuva.

b) Ota auton etupenkien välissä sijaitsevasta juomanpidikkeestä RFID-avaimenperä ja lopeta auton käynnissä oleva latausessio näyttämällä avaimenperää lataustolpan etuosassa olevalle RFID-lukijalle.


c) Irrota latauskaapeli autosta painamalla käsiosassa olevaa vapautusnappia ja samanaikaisesti vetämällä kaapelia pois päin autosta.

2. Moottorin käynnistäminen

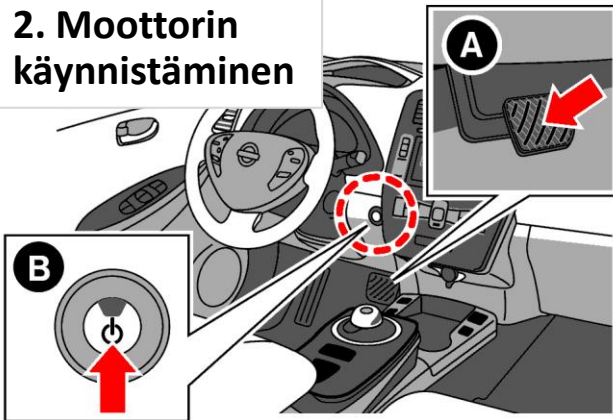

Käynnistä moottori painamalla samanaikaisesti jarrupoljinta **A** sekä ratin oikealla puolella olevaa virtapainiketta **B**.

3. Seisontajarrun käyttäminen

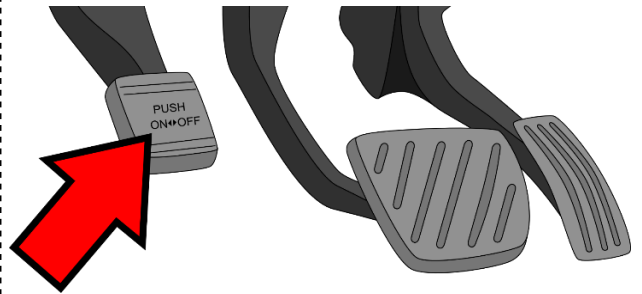


Seisontajarrua käytetään vasemmalla jalalla ja se sijaitsee jarrupolkimen vasemmalla puolella. Ota seisontajarru pois päältä painamalla seisontajarrupoljinta ja antamalla sen vapautua ylös. Seisontajarru laitetaan päälle painamalla poljinta alas.


4. Vaihteiden vaihtaminen

Vaihtevalitsin sijaitsee kuskin oikealla puolella.

Vaihte valitaan vetämällä vaihtevalitsinta kuskin suuntaan (vasemmalle) ja sen jälkeen työntämällä valitsinta taakse (ajettaessa eteenpäin) tai eteen (peruuttaessa). Muut valinnat näkyvät alla.

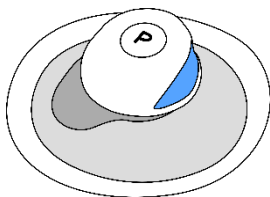

HUOM:
VAIHTEET EIVÄT TOIMI, JOS AUTO EI OLE KÄYNNISSÄ!

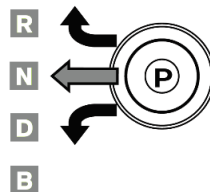



R = peruutusvaihte
N = vapaa
D ja B = ajo eteenpäin
P = pysäköinti (paina vaihdekepin nappia "P")

5. Turvallista matkaa!

Pidä silmällä akun varaustilaa. Auto ilmoittaa äänimerkillä, kun akun varaustila on niin alhainen, että se pitää ladata. Suosittelemme, että autoa ajetaan matalan kulutuksen ECO-tilassa. ECO-tilan saa päälle painamalla ratin oikeassa laidassa olevaa "ECO"-nappia. Kun ECO-tila on päällä, mittaristossa näkyy teksti "ECO".



1. Kytkeminen lataukseen

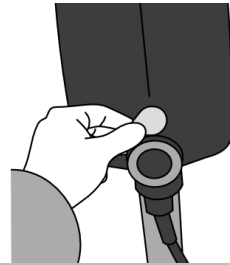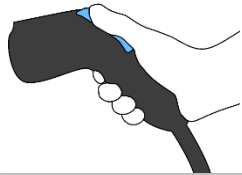

a) Avaa auton latausluukku ratin vasemmalla puolella olevasta napista, jossa on bensapumpun kuva.


b) Kytke latauskaapeli autoon.

c) Käynnistä lataus näyttämällä RFID-avaimenperää lataustolpan etuosassa olevalle RFID-lukijalle. Palauta RFID-avaimenperä takaisin etupenkien välissä olevaan juomanpidikkeeseen.

HUOM: TARKISTA, ETTÄ AUTO LATAUTUU!

Latauksen ollessa käynnissä tuulilasin alareunan **siniset LED-valot** alkavat vilkkua.

2. Auton sammuttaminen

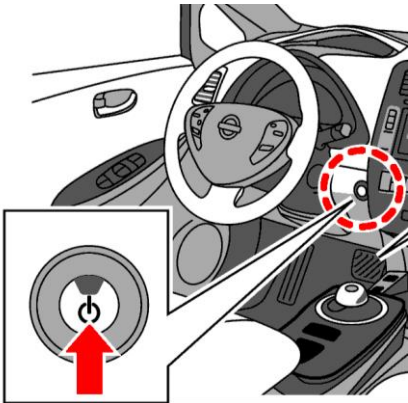

Sammuta auto ratin oikealla puolella olevasta virtapainikkeesta.

3. Ovien lukitseminen

- Varmista, että olet poistanut omat tavarasi autosta.
- Varmista, että auto on latauksessa.
- Sulje auton ovet.
- Lukitse ovet EkoRentin kännykkäapplikaatiolla.

HUOM: ÄLÄ KOKEILE KAHVASTA, ONKO AUTO LUKITTU!

Ovet ovat lukittuna, kun tuulilasin punainen hälytinvale syttyy.